



Die Gummipads werden alle 40 cm unter dier Unterkonstruktion gelegt!

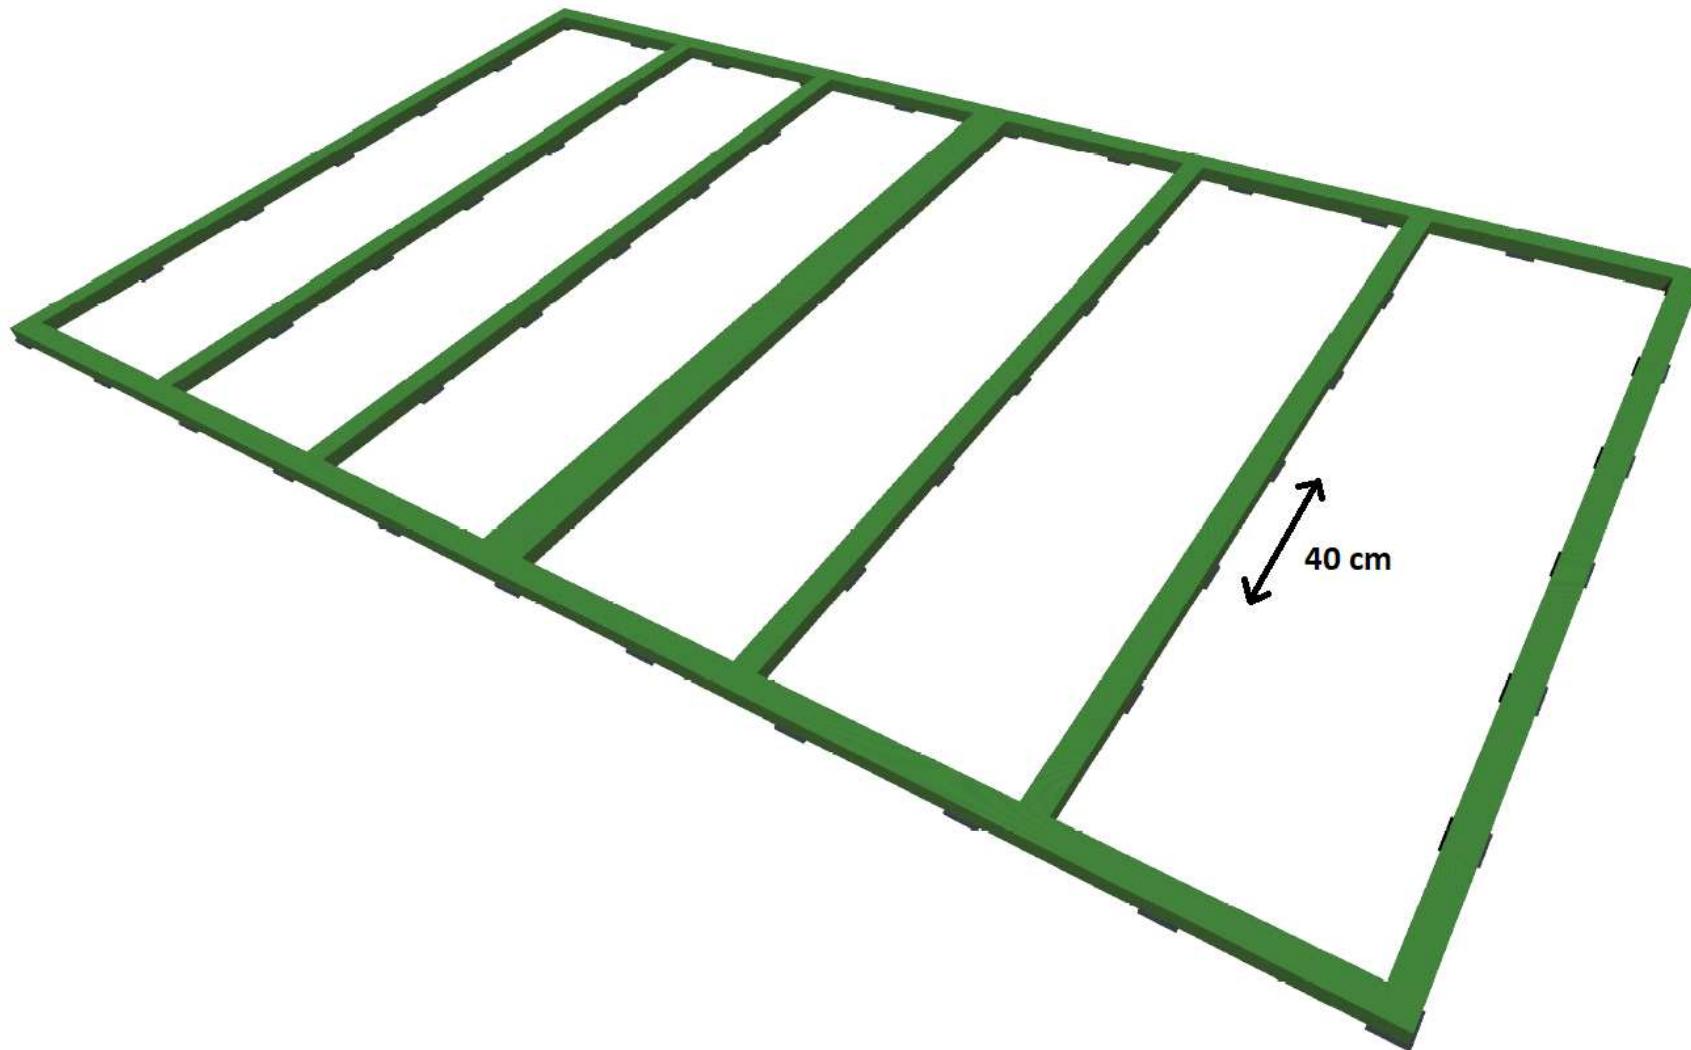

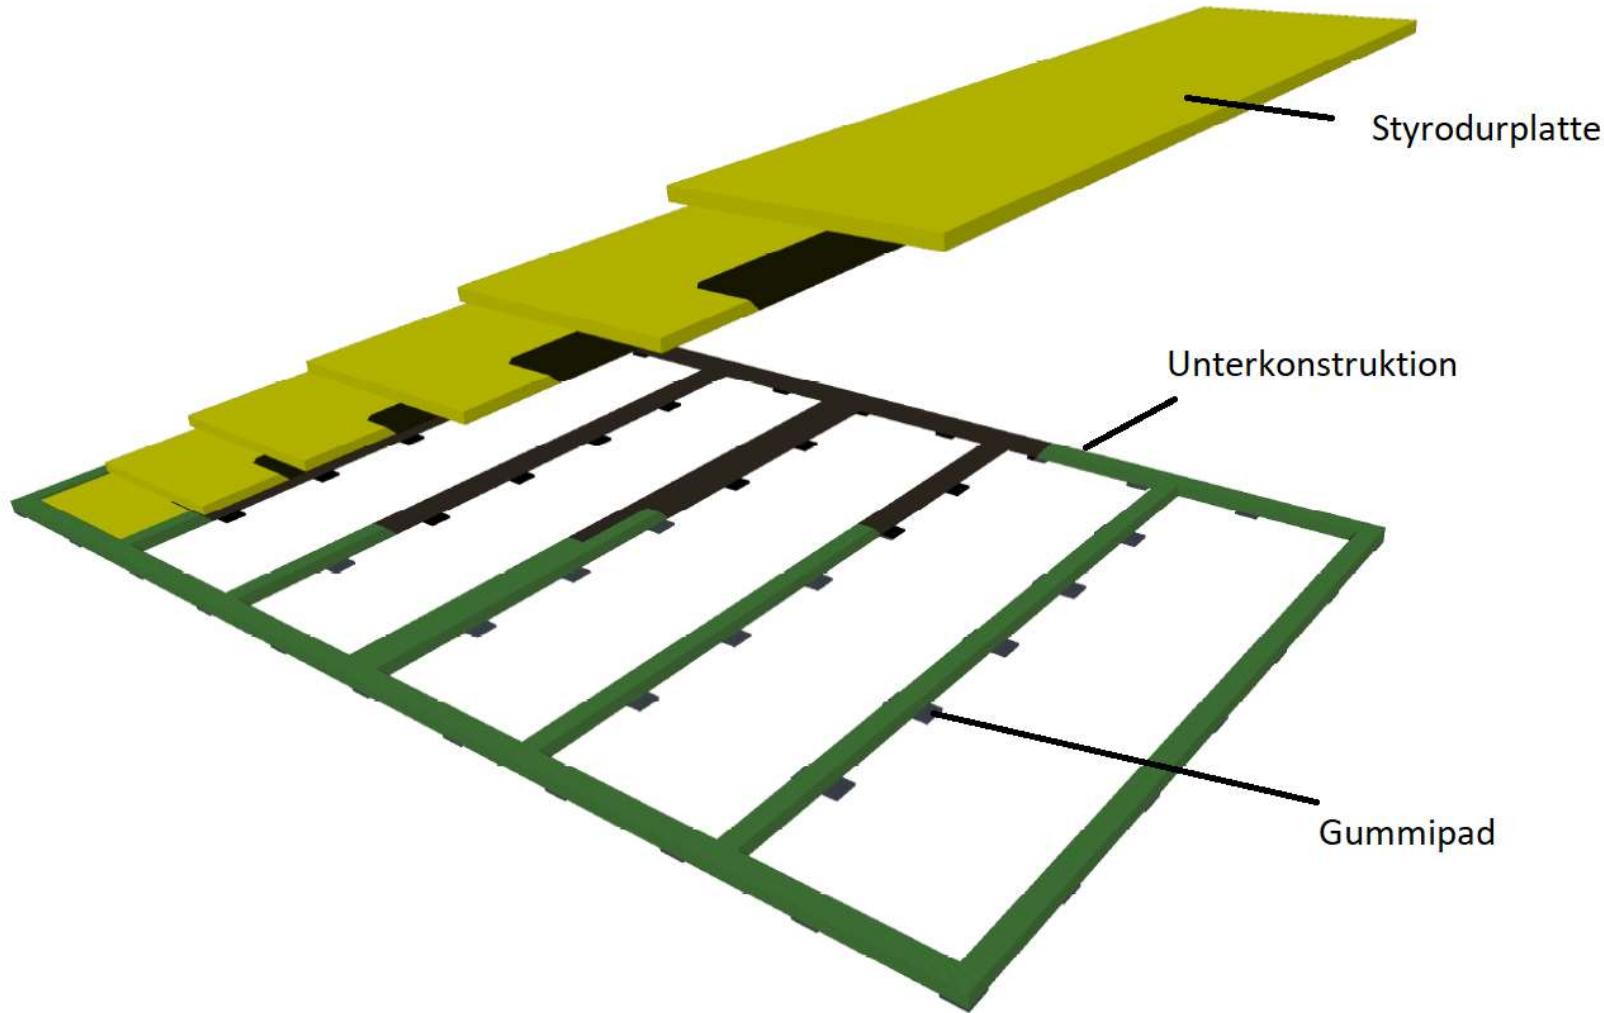

Vorschlag bei Bodendämmung z.B. bei einem Saunahaus:

Hier empfehlen wir die Gummipads bei den innenliegenden Unterkonstruktionshölzer doppel nebeneiner zu legen, somit haben Sie gleichzeitig eine Auflagefläche für z.B. Styrodurplatten für eine Bodendämmung.

Tipp: Styrodurplatten bekommen Sie in der Regel in jedem Baumarkt.