Inkl. 5,3 m Rollladengurt, 23 mm Gurtbreite, Farbe braun.

1. Schließen Sie den Rollladen, bauen Sie den alten Wickler inkl. Gurtband vorsichtig aus.
2. Trennen Sie die Verbindung zwischen dem Rollladen und der Welle. Neuen Wickler auf der Wand oder dem Fensterrahmen einbauen.
3. Ziehen Sie das Gurtband ca. 5,0 m aus dem Wickler. Fädeln Sie das Gurtband durch die Gurtführung in den Rollladenkasten und befestigen Sie das lose Ende des Gurtbandes auf der Gurtscheibe.
4. Wickeln Sie das Gurtband durch Drehen der Welle auf die Gurtscheibe (achten Sie auf die Drehrichtung) und befestigen Sie den Rollladen wieder an der Welle.
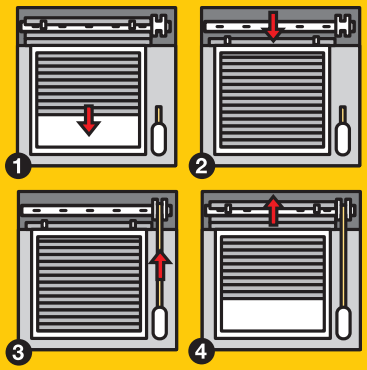
Sicherheitshinweis:
Gurtwickler nicht öffnen - Verletzungsgefahr, Federtrommel ist gespannt.